

Artikel

Green Pin® Gabelkopf-
Elemente

Betreff

Gebrauchsanweisung –
Green Pin® Gabelkopf-
Elemente

Datum

24-09-2014

Ref

PI-03-06 DE

Revision

0



Green Pin® Gabelkopf-
Elemente

Frequently Asked Questions

Betreff: Gebrauchsanweisung – Green Pin® Gabelkopf-Elemente
Anmerkung: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Green Pin® Gabelkopf-Elemente

Folgende Schritte sind durchzuführen, um ein Gabelkopf-Element mit einer Kette zu verbinden.

Legen Sie sich alle Komponenten für das Gabelkopf-Kettengehänge bereit: z.B.: XLC Haken (1x), Gabelkopfbolzen (1x), Spiralspannstifte (2x).



Legen Sie nun ein Kettenglied in die Gabel des Hakens ein. Anschließend den Gabelkopfbolzen durch den Gabelkopf und das Kettenglied stecken. Abschließend den Bolzen mit Hilfe der beiden Spiralspannstifte sichern.




Stellen Sie sicher, dass der Bolzen ordnungsgemäß eingeführt wurde. Bolzennuten und Stiftbohrungen müssen in einer Flucht liegen.



Fügen Sie nun den ersten Spiralspannstift in die entsprechende Bohrung des Gabelkopfes ein, mit Hilfe eines Hammers, um den Bolzen zu fixieren.



Anschließend kann der zweite Spiralspannstift montiert werden.

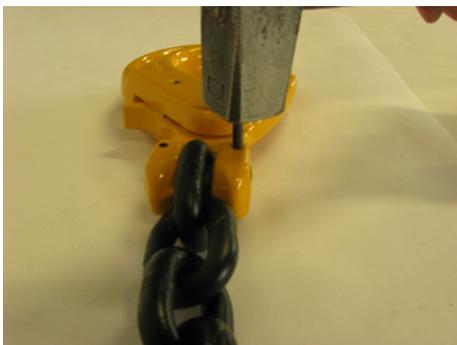

Vergewissern Sie sich, dass der Gabelkopfbolzen richtig eingebaut ist, die Spiralspannstifte ordnungsgemäß sitzen und sich die Kette frei drehen lässt.



Element zur Herstellung eines Kettengehänges, basierend auf die Norm EN 818-4.

Ersatzteil-Kits sind erhältlich:

- AC Green Pin® Ersatzteile für Gabelkopfelemente, Güteklasse 8
- UAC Green Pin® Ersatzteile für Gabelkopfelemente, Güteklasse 10
- ACI Green Pin® Niro Ersatzteile für Gabelkopfelemente

Nur Original Green Pin®-Ersatzteile verwenden.

Zur Demontage sind folgende Schritte einzuhalten.

Anmerkung: Benutzen Sie unbedingt einen passenden Austreiber zum Entfernen der Spiralspannstifte.

Die Spiralspannstifte dürfen kein zweites Mal verbaut werden und sind somit nach jeder Demontage des Gabelkopfbolzens gegen neue auszutauschen.

Das Austreiben der Spiralspannstifte hat mit entsprechendem Werkzeug zu erfolgen. Stellen Sie sicher, dass den Spiralspannstiften beim Austreiben aus dem Gabelkopf genügend Freiraum zur Verfügung steht.



Sind die Spiralspannstifte entfernt, können der Gabelkopfbolzen und anschließend die Kette, problemlos entnommen werden.



Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Mit freundlichem Gruß

Van Beest Product Management