

Objet: Instructions d'utilisation - Accessoires à chape Green Pin®  
Remarque: Les dimensions principales, les informations générales et les avertissements peuvent être trouvés dans notre catalogue.

### Référence

Accessoires à chape Green Pin®

### Objet

Instructions d'utilisation - Accessoires à chape Green Pin®

### Date

24-09-2014

### Réf

PI-03-06 FR

### Révision

0



### Accessoires à chape Green Pin®

Suivez les étapes suivantes pour l'assemblage d'un accessoire à chape sur une chaîne.



Déballez l'accessoire à chape. Par ex: le crochet XLC (1x), l'axe de chape (1x) et les goupilles (2x).




Introduisez la chaîne dans la chape du crochet. Insérez l'axe de chape dans la chape.




Assurez-vous que l'axe est complètement inséré dans la chape du crochet, afin que les gorges de l'axe soient alignées avec les perçages de la chape.



Insérez la première goupille dans la chape du crochet à l'aide d'un marteau afin de verrouiller l'axe de chape.

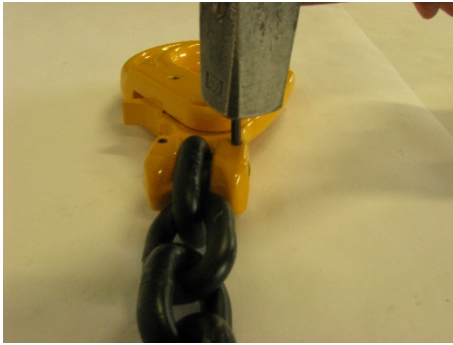

Insérez de même la seconde goupille dans la chape du crochet afin de verrouiller définitivement l'axe de chape.

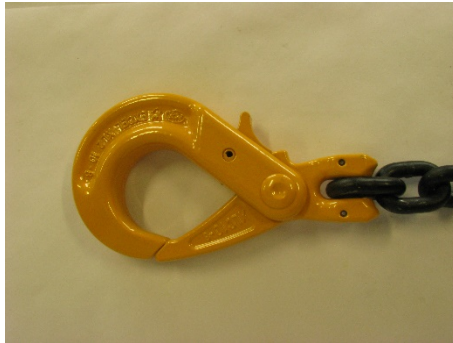

Vérifiez que l'axe de chape est verrouillé par les goupilles et que la chaîne bouge librement.

Composants à utiliser pour assembler des élingues chaîne. Veuillez vous référer à la norme EN 818-4 avant utilisation.

Des kits de rechange sont disponibles :

- AC Axe de rechange Green Pin® pour accessoire à chape, grade 80
- UAC Axe de rechange Green Pin® pour accessoire à chape, grade 100
- ACI Axe de rechange Green Pin® pour accessoire à chape, inox

Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine Green Pin®.

Pour retirer les goupilles, suivez les instructions suivantes :  
Note: utilisez un chasse goupille.

Remplacez toujours les goupilles lors de la réutilisation de l'axe et/ou de l'accessoire à chape.



Sortez les goupilles avec un chasse-goupille.. Assurez-vous que la goupille peut sortir sans encombre de la chape du crochet.



Après avoir retiré les goupilles, l'axe de chape peut être retiré de son logement dans la chape du crochet, retirez la chaîne.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement,

Responsable Produits Van Beest