Artículo

Acortador cadena Green Pin® (U)GC(V)

Tema

Instrucciones de uso - Acortador cadena Green Pin® (U)GC(V)

Fecha

09-09-2016

Ref.

PI-03-04 ES

Revisión

A

(U)GCV

(U)GC

Frequently Asked Questions

Tema: Instrucciones de uso - Acortador cadena Green Pin® (U)GC(V)
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.

Acortador cadena Green Pin®

- Material : acero aleado, templado y revenido
- Factor de seguridad : CMR = 4 x CMT

Por motivos obvios de seguridad, recomendamos el uso del acortador con dispositivo de bloqueo, que garantiza una mayor seguridad.

1) Descripción del acortador

El acortador le ayuda a reducir un tramo de la eslinga.

Hay que ensamblar el acortador con varios eslabones de la cadena (como mínimo 3) en el anilla maestra con una malla de conexión (MJ). Todos los componentes y la cadena deben tener el mismo grado.

(Para conocer las instrucciones de montaje del pasador de horquilla, consulte PI-03-06: Ensamblajes en forma de horquilla Green Pin®)

2) Instrucciones de uso

- Un acortador con seguro (GCV) garantiza una mayor seguridad, ya que la cadena se bloquea al instante. Compruebe que el pasador de bloqueo vuelve a su posición inicial.
- No cargue el tramo muerto de la cadena. Compruebe que la cadena se ha colocado de forma correcta. De lo contrario, existe el riesgo de que la cadena se rompa o se salga y suelte la carga.

greenpin.com

A VAN BEEST BRAND

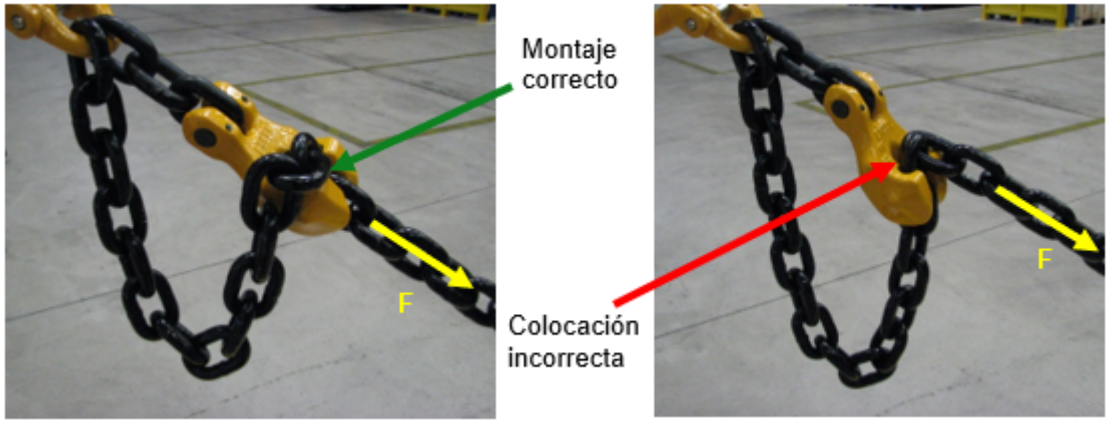

Nota: cuando se utiliza una malla de conexión (MJ) para dos cadenas (tal y como se muestra en la imagen anterior), solo se podrá cargar una de dichas cadenas para evitar la sobrecarga del malla de conexión.

Mantenimiento:

- El mantenimiento debe realizarlo personal cualificado.
- No utilice un acortador oxidado, doblado, con muestras de golpes o de haber estado en ambientes ácidos.
- Compruebe con regularidad el buen estado del acortador, del pasador y de los pasadores de retención.
- Debe desecharse el acortador si sus dimensiones varían en más de un 10% de las medidas iniciales.
- Compruebe el buen estado de las cadenas.

3) Limitaciones de uso

- No exceda la CMT del acortador y la cadena.
- No suelde ni realice tratamiento térmico.
- No modifique ni rectifique el acortador.
- No lleve a cabo jamás una tracción en un modo distinto al eje del acortador.
- No deben utilizarse los acortadores en contacto con ácidos ni bases.

Si le surge alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,

Gestión de productos de Van Beest